

Dubbele ondervloer




Systeem: Rowi parket geplakt op een dubbele ondervloer, zwevend gelegd.

Legcapaciteit: ca 18 m² per dag

Toepassing: doorlegvloer met geluideis 16 dB, zowel stroken- als patroonvloer

Materiaal: MDF-platen van 64 x 32 cm met een dikte van 3,2 mm op vochtscherm of haarvilt

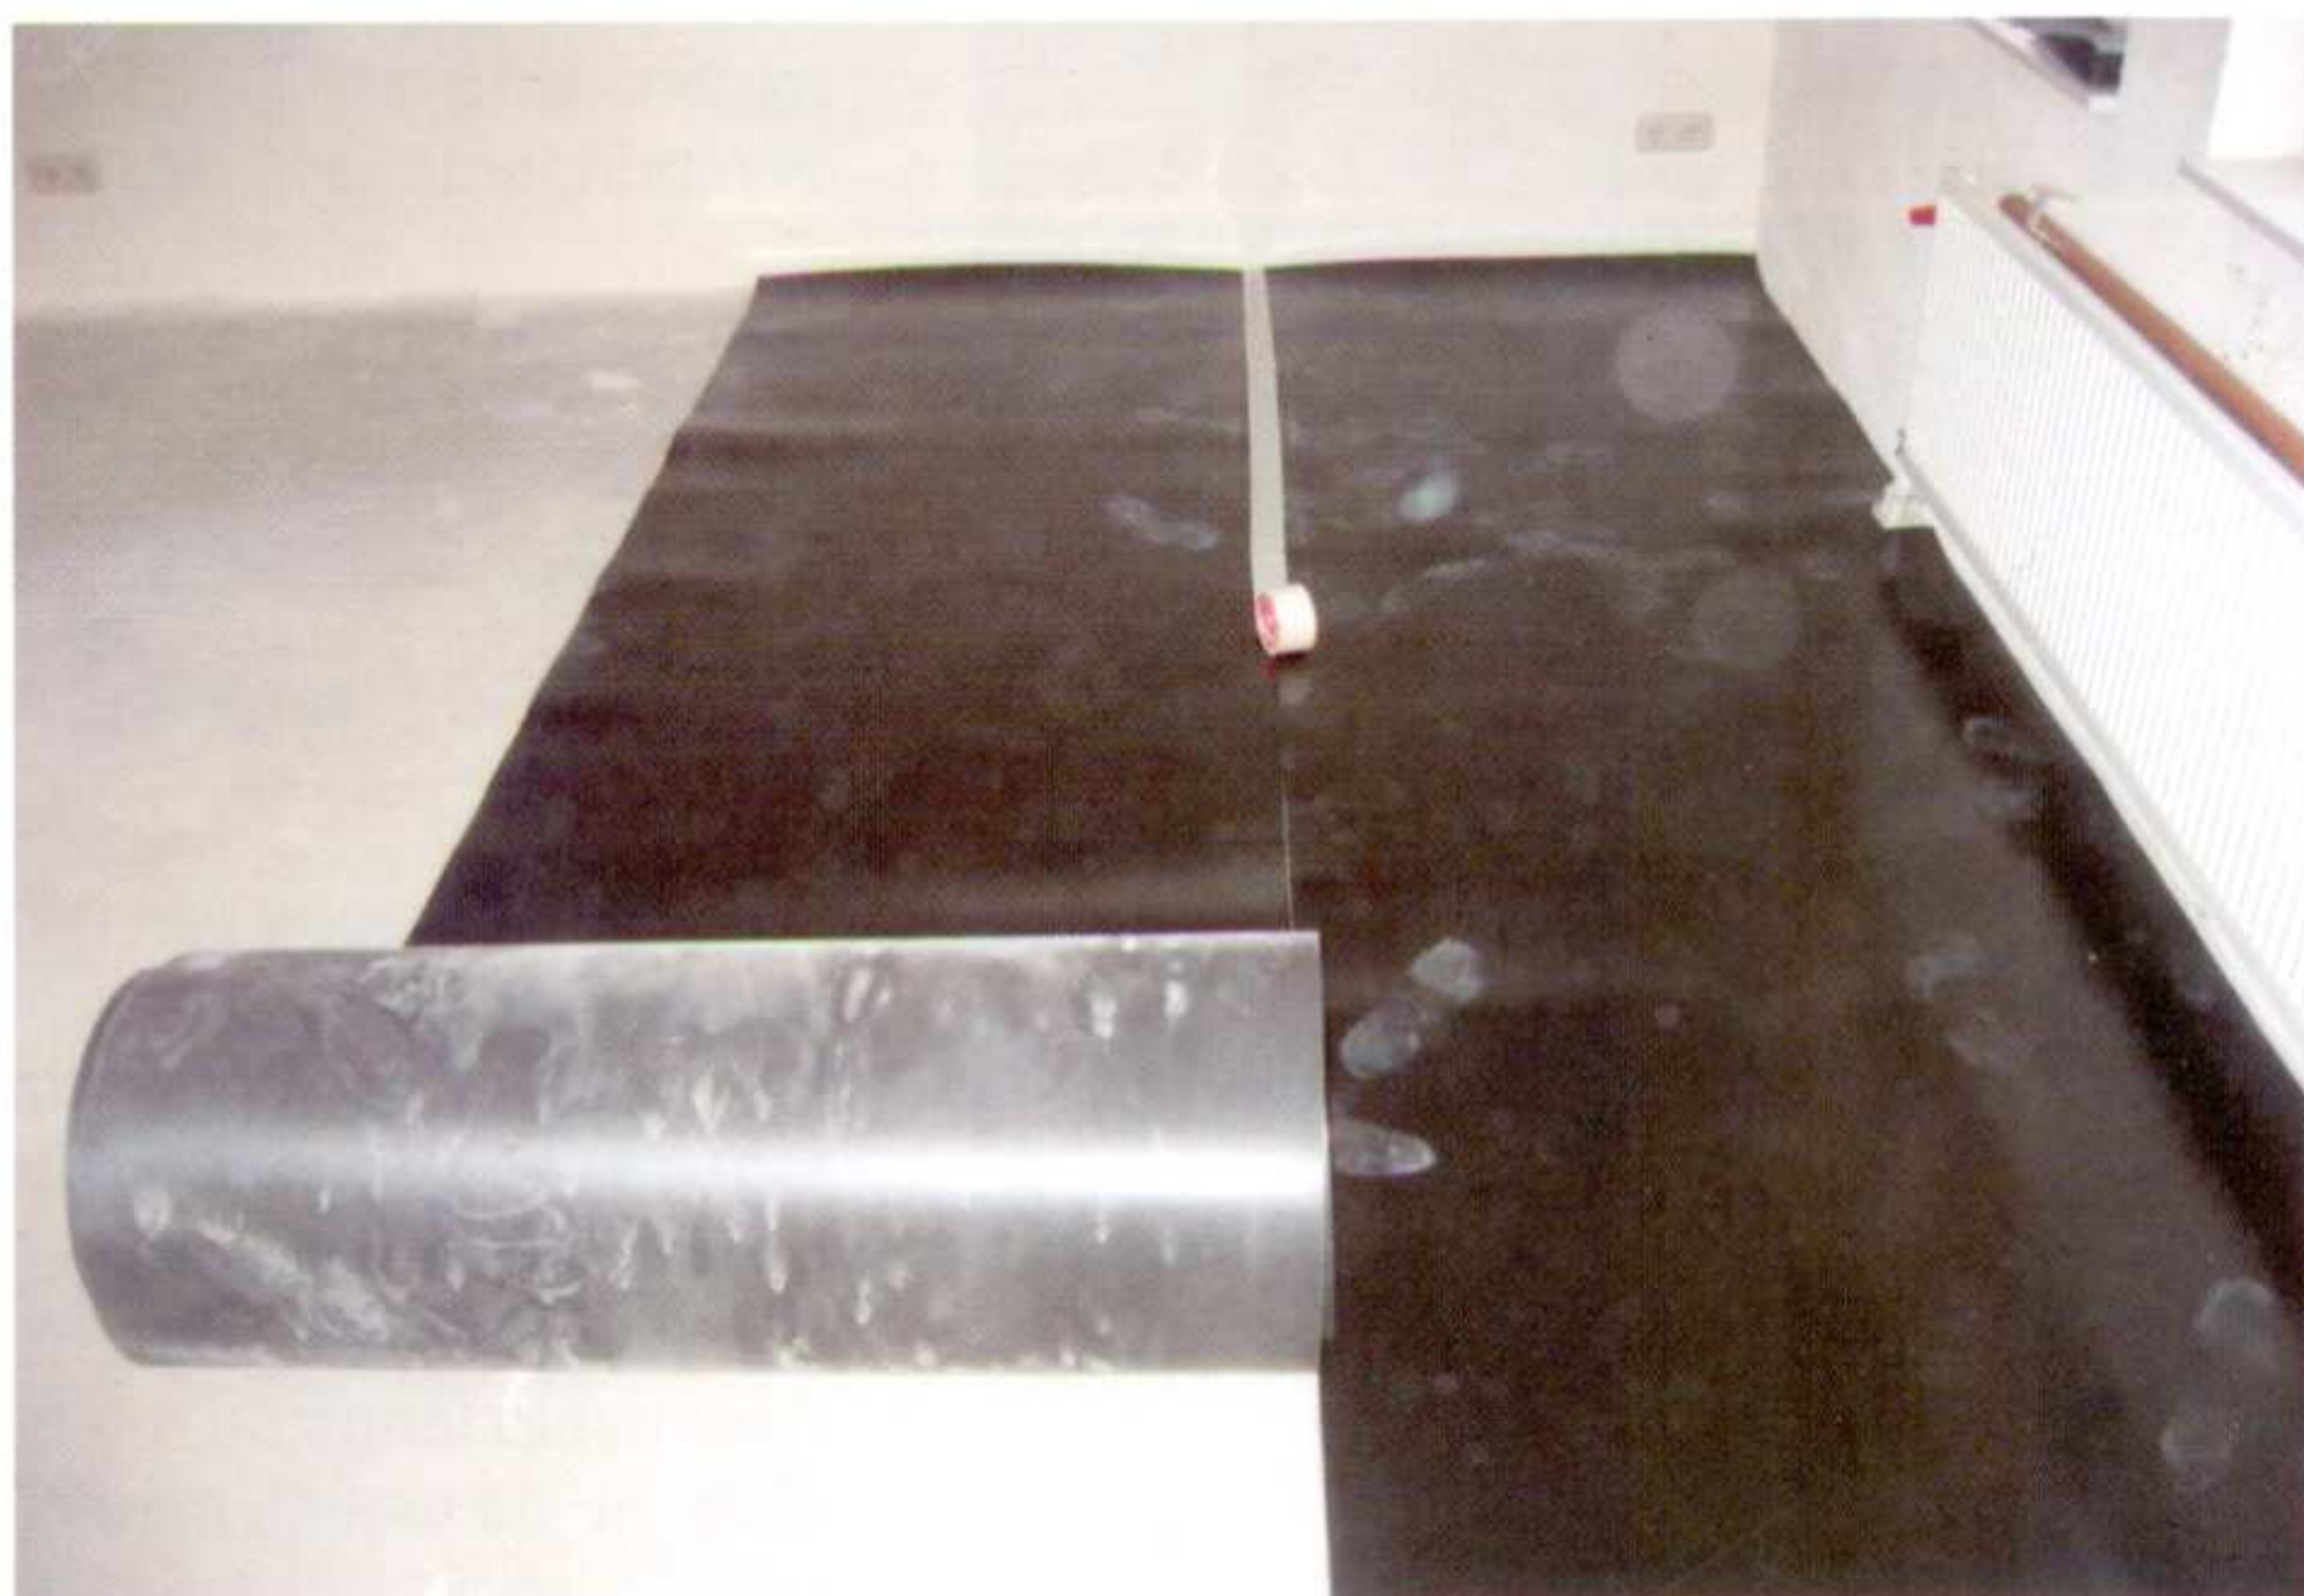


Rol eerst het vilt uit over de ondervloer : foliekant boven.

Tape vervolgens de verschillende banen met dampdichte tape aan elkaar.



Om de plaatjes van elkaar los te "schrikken": leg een pakje op een ander vol pak, en druk dit door zodat de mdf-plaatjes eenvoudig van elkaar zijn te halen.

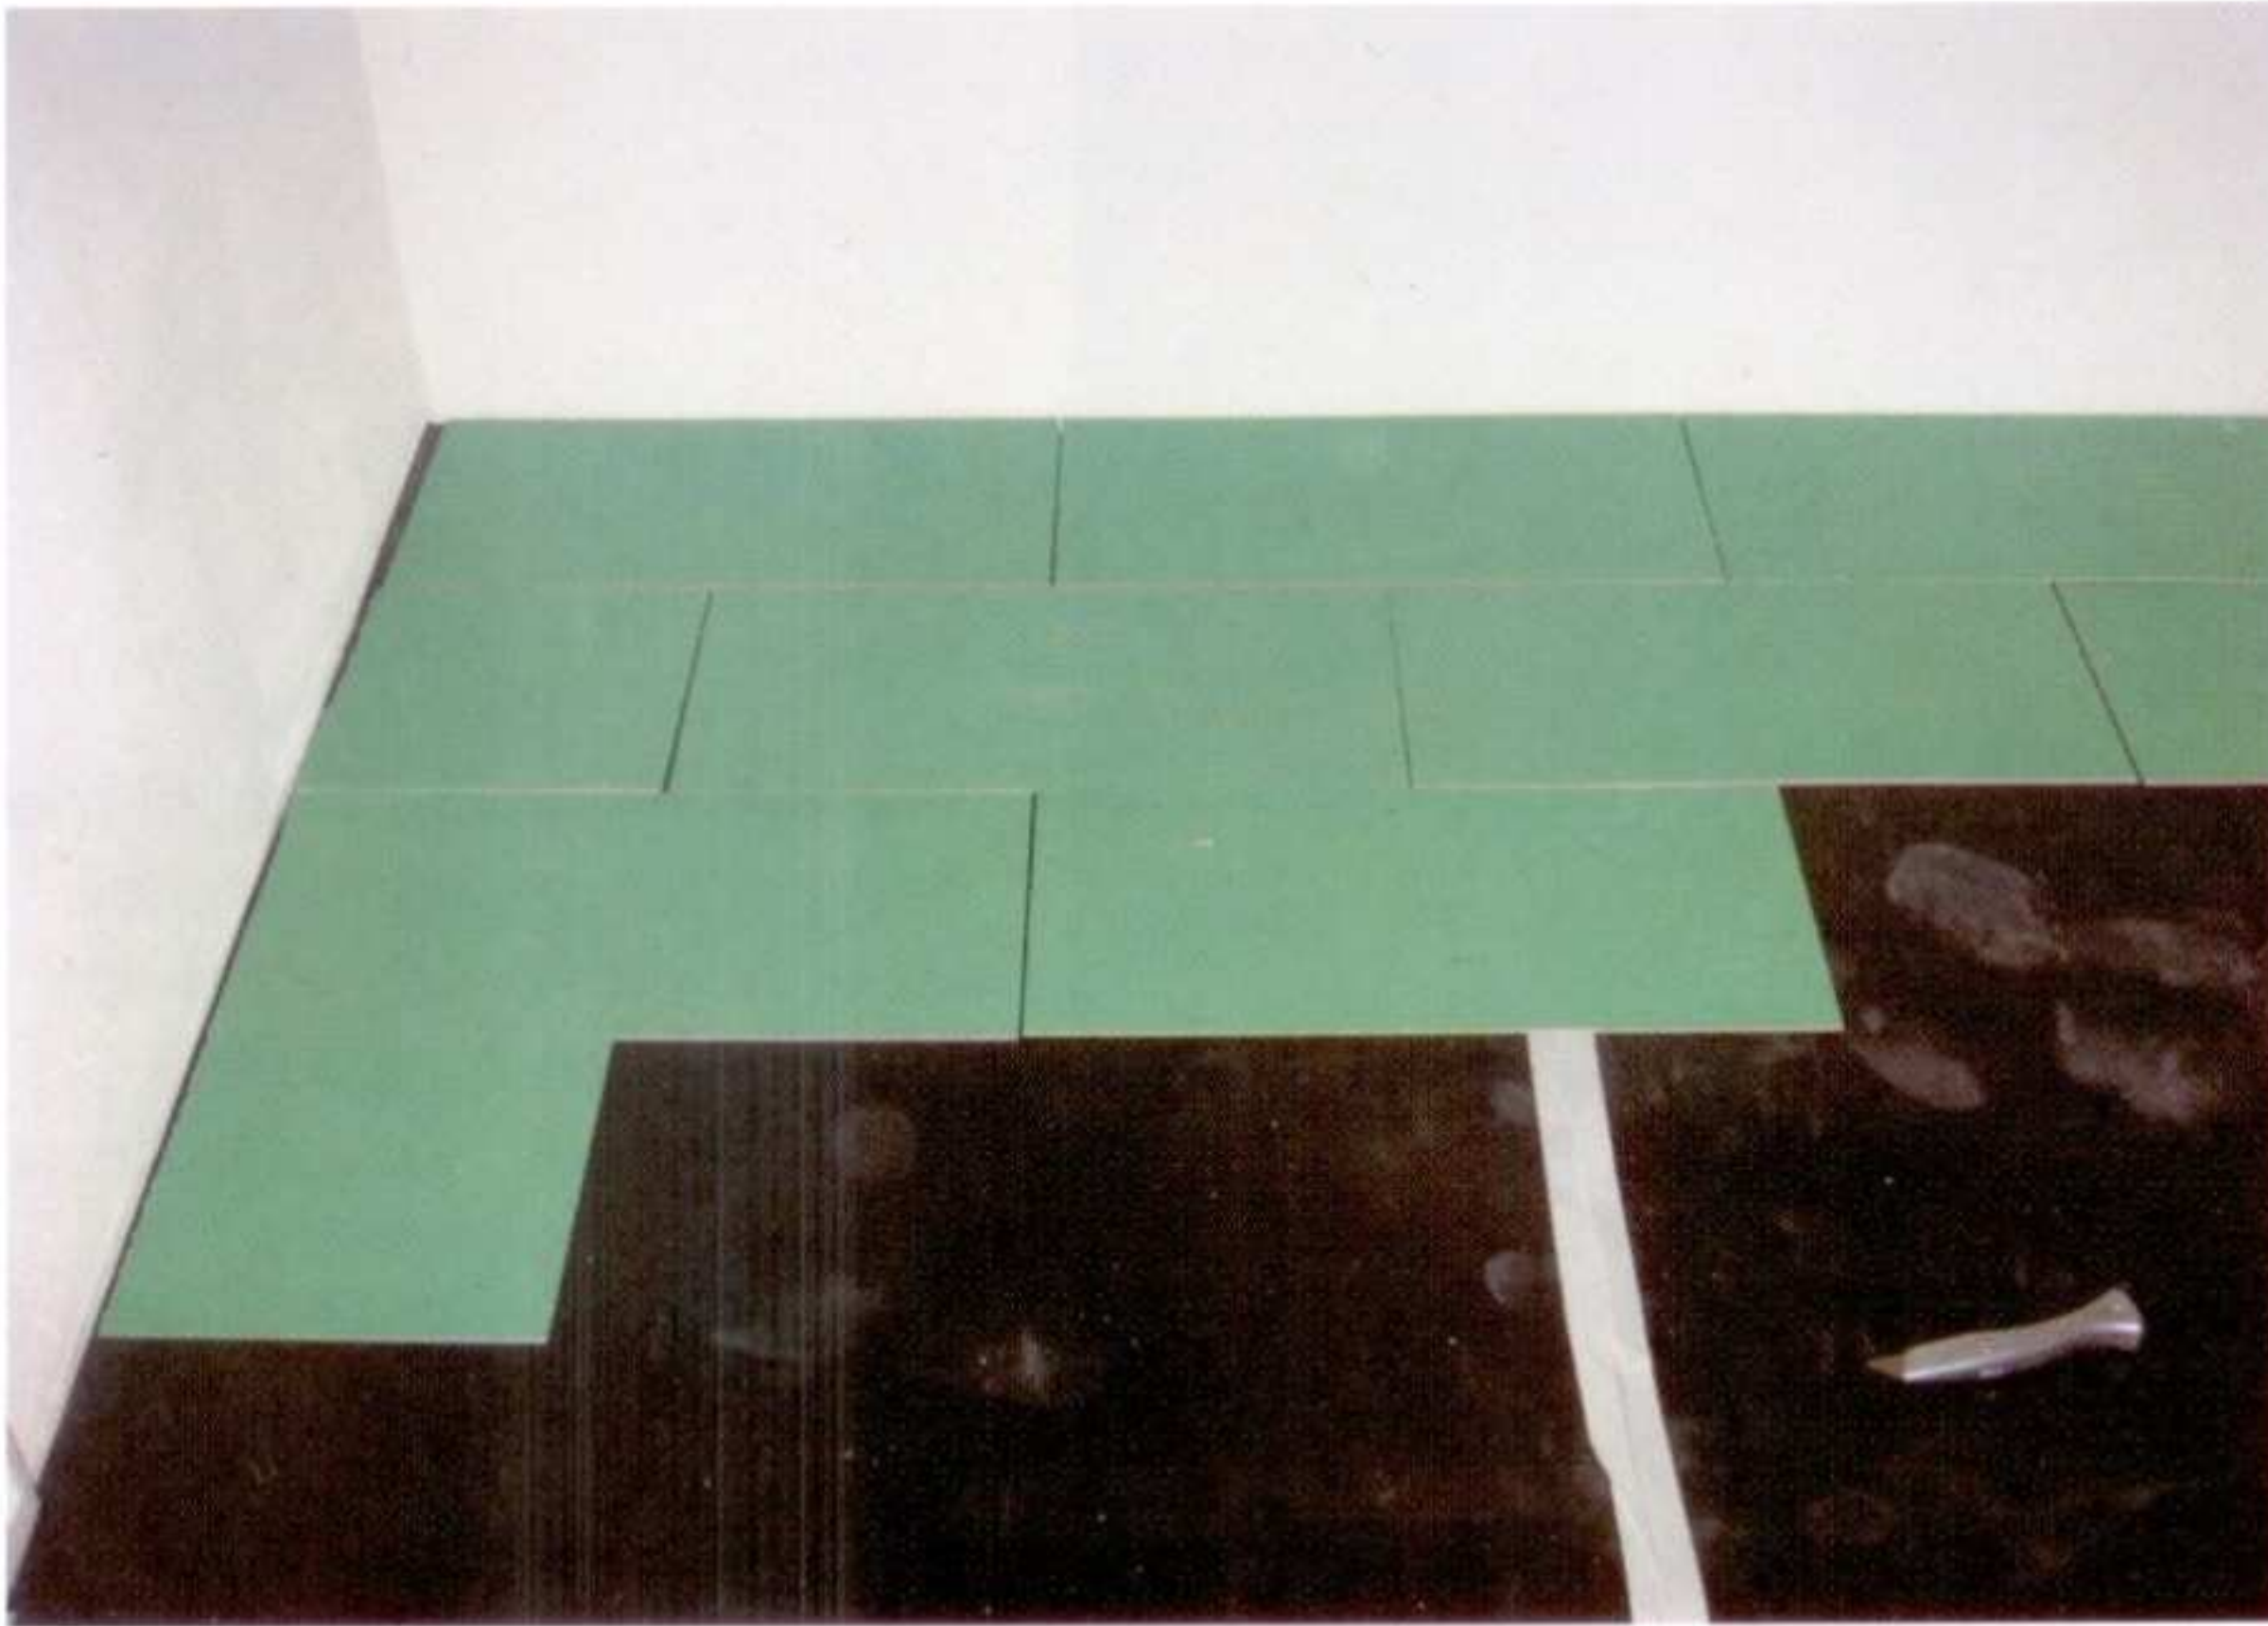

Voor een strokenvloer legt men de eerste laag mdf-plaatjes recht langs de muur in "halfsteensverband"



"Plak hierna de tweede laag mdf-plaatjes in blokverband diagonaal over de eerste laag heen.



Beleg nu de gehele oppervlakte met de dubbele vloer.

Langs de muren en vaste obstakels moet men minstens 15 mm zwelruimte aanhouden.

Tussen de plaatjes onderling een ruimte van ca. 2 mm speling



Verdeel nu de contactlijm met een kortharige mohairroller. let er bij de verdeling op dat er overal een lichtgroene kleur ontstaat. de lijm is droog als het donkergroen is. Verbruik lijm: 1:8. tip: verpak de roller na gebruik in een plasticzak; dat voorkomt uitdroging.



Leg de eerste parket strook met voldoende zwelruimte evenwijdig langs de lange muur.

Maak hierbij een ruime vertanding, zodat de panelen kops minimaal 15 cm verspringen.

Ook nu weer : kops en langs minimaal 15 mm zwelruimte aan.



Controleer nu of de vloer overal de juiste zwelruimte van 15 mm. heeft.

De foto geeft de juiste vertanding van minimaal 20 cm. aan.