

ENKELSTROOKS



Ondervloer dient hard, vlak, droog en stofvrij te zijn.

Droog : vocht tot 3 % maximaal

Vlak : meet met een rei van 2 mtr: maximale tolerantie tot 5 mm.

Niet leggen op bijvoorbeeld tapijt of zachtboard, en verwijder oude lijm.

TIP: controleer bij houten ondervloeren altijd de kruipruimte op ventilatie




Rol het vochtscherm uit over de gehele lengte met de foliekant (glimmend) boven.


Rowi vochtscherm heeft een gesloten cel, dus dampdicht.

Tevens heeft het een geluidwerende en warmte isolerende werking.

Gebruik altijd dampdichte tape.

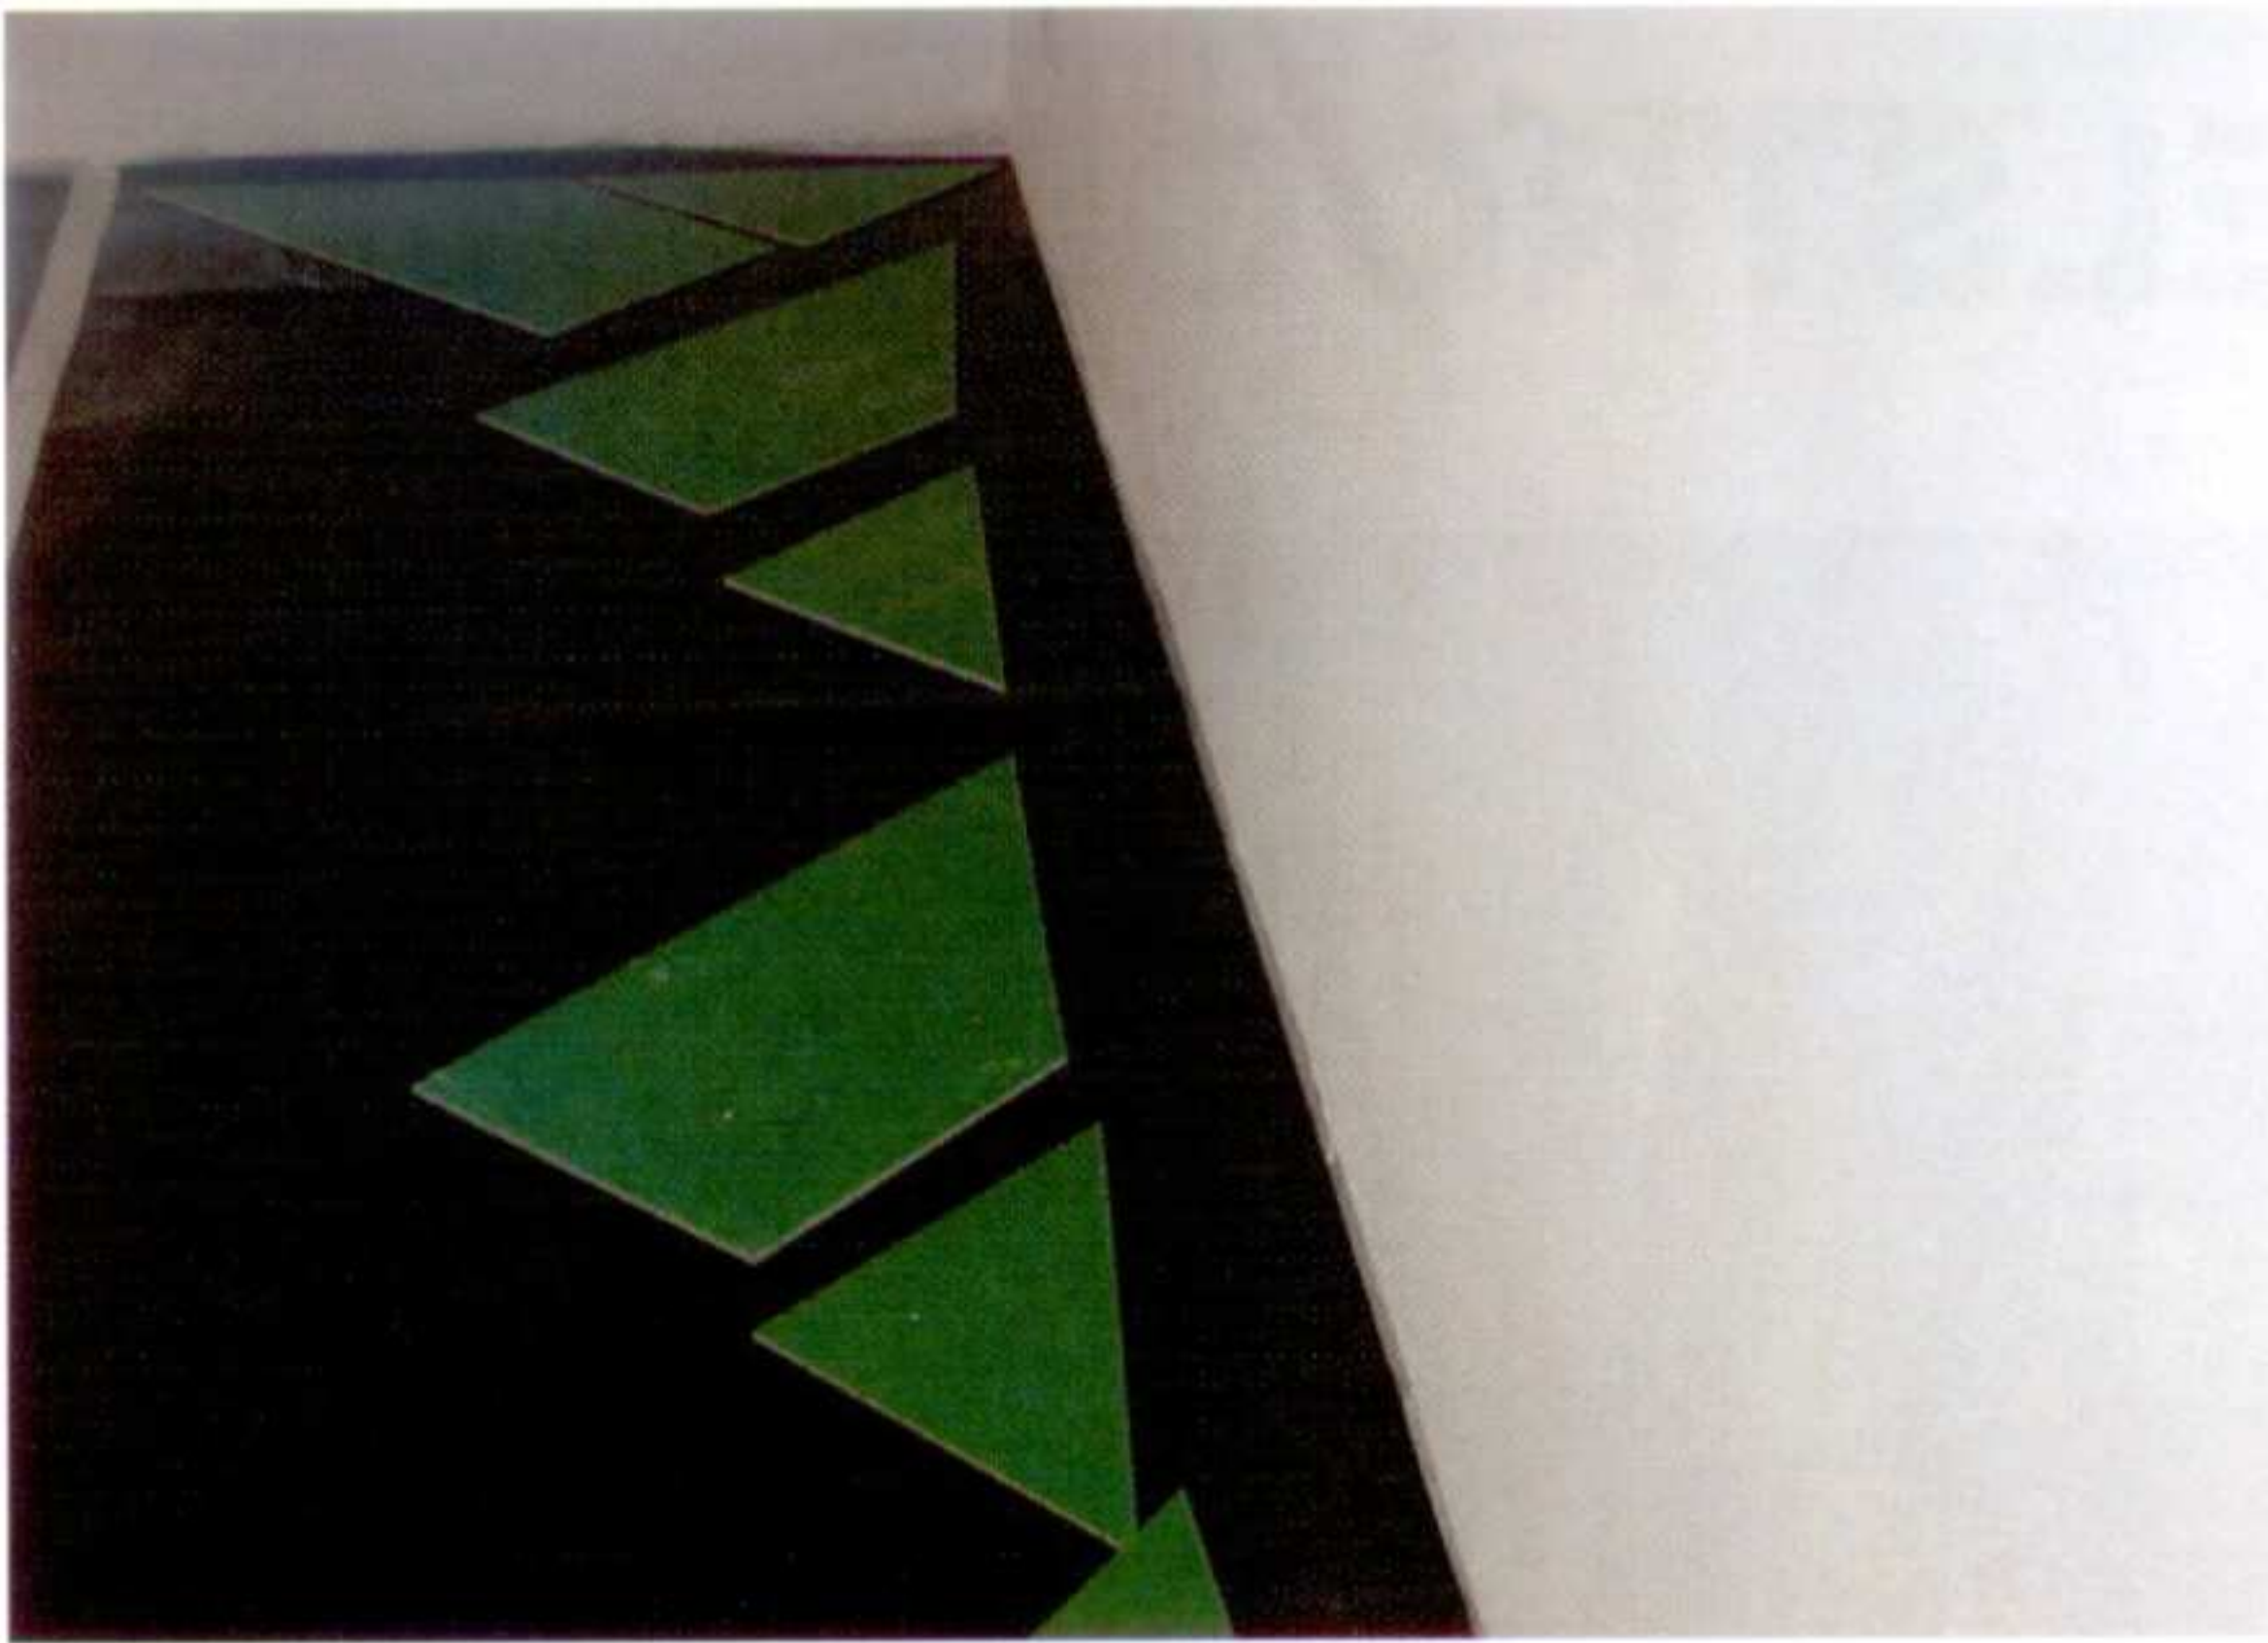

Voordat men begint met het openen van de pakken ondervloer is het zaak eerst het pak met driehoeken open te maken. De punten worden nu verdeeld langs de muur aan de kant waar men de vloer begint te leggen (meestal is dat de langste muur van de kamer). Verdeel de gezaagde onderplaten als op de foto.

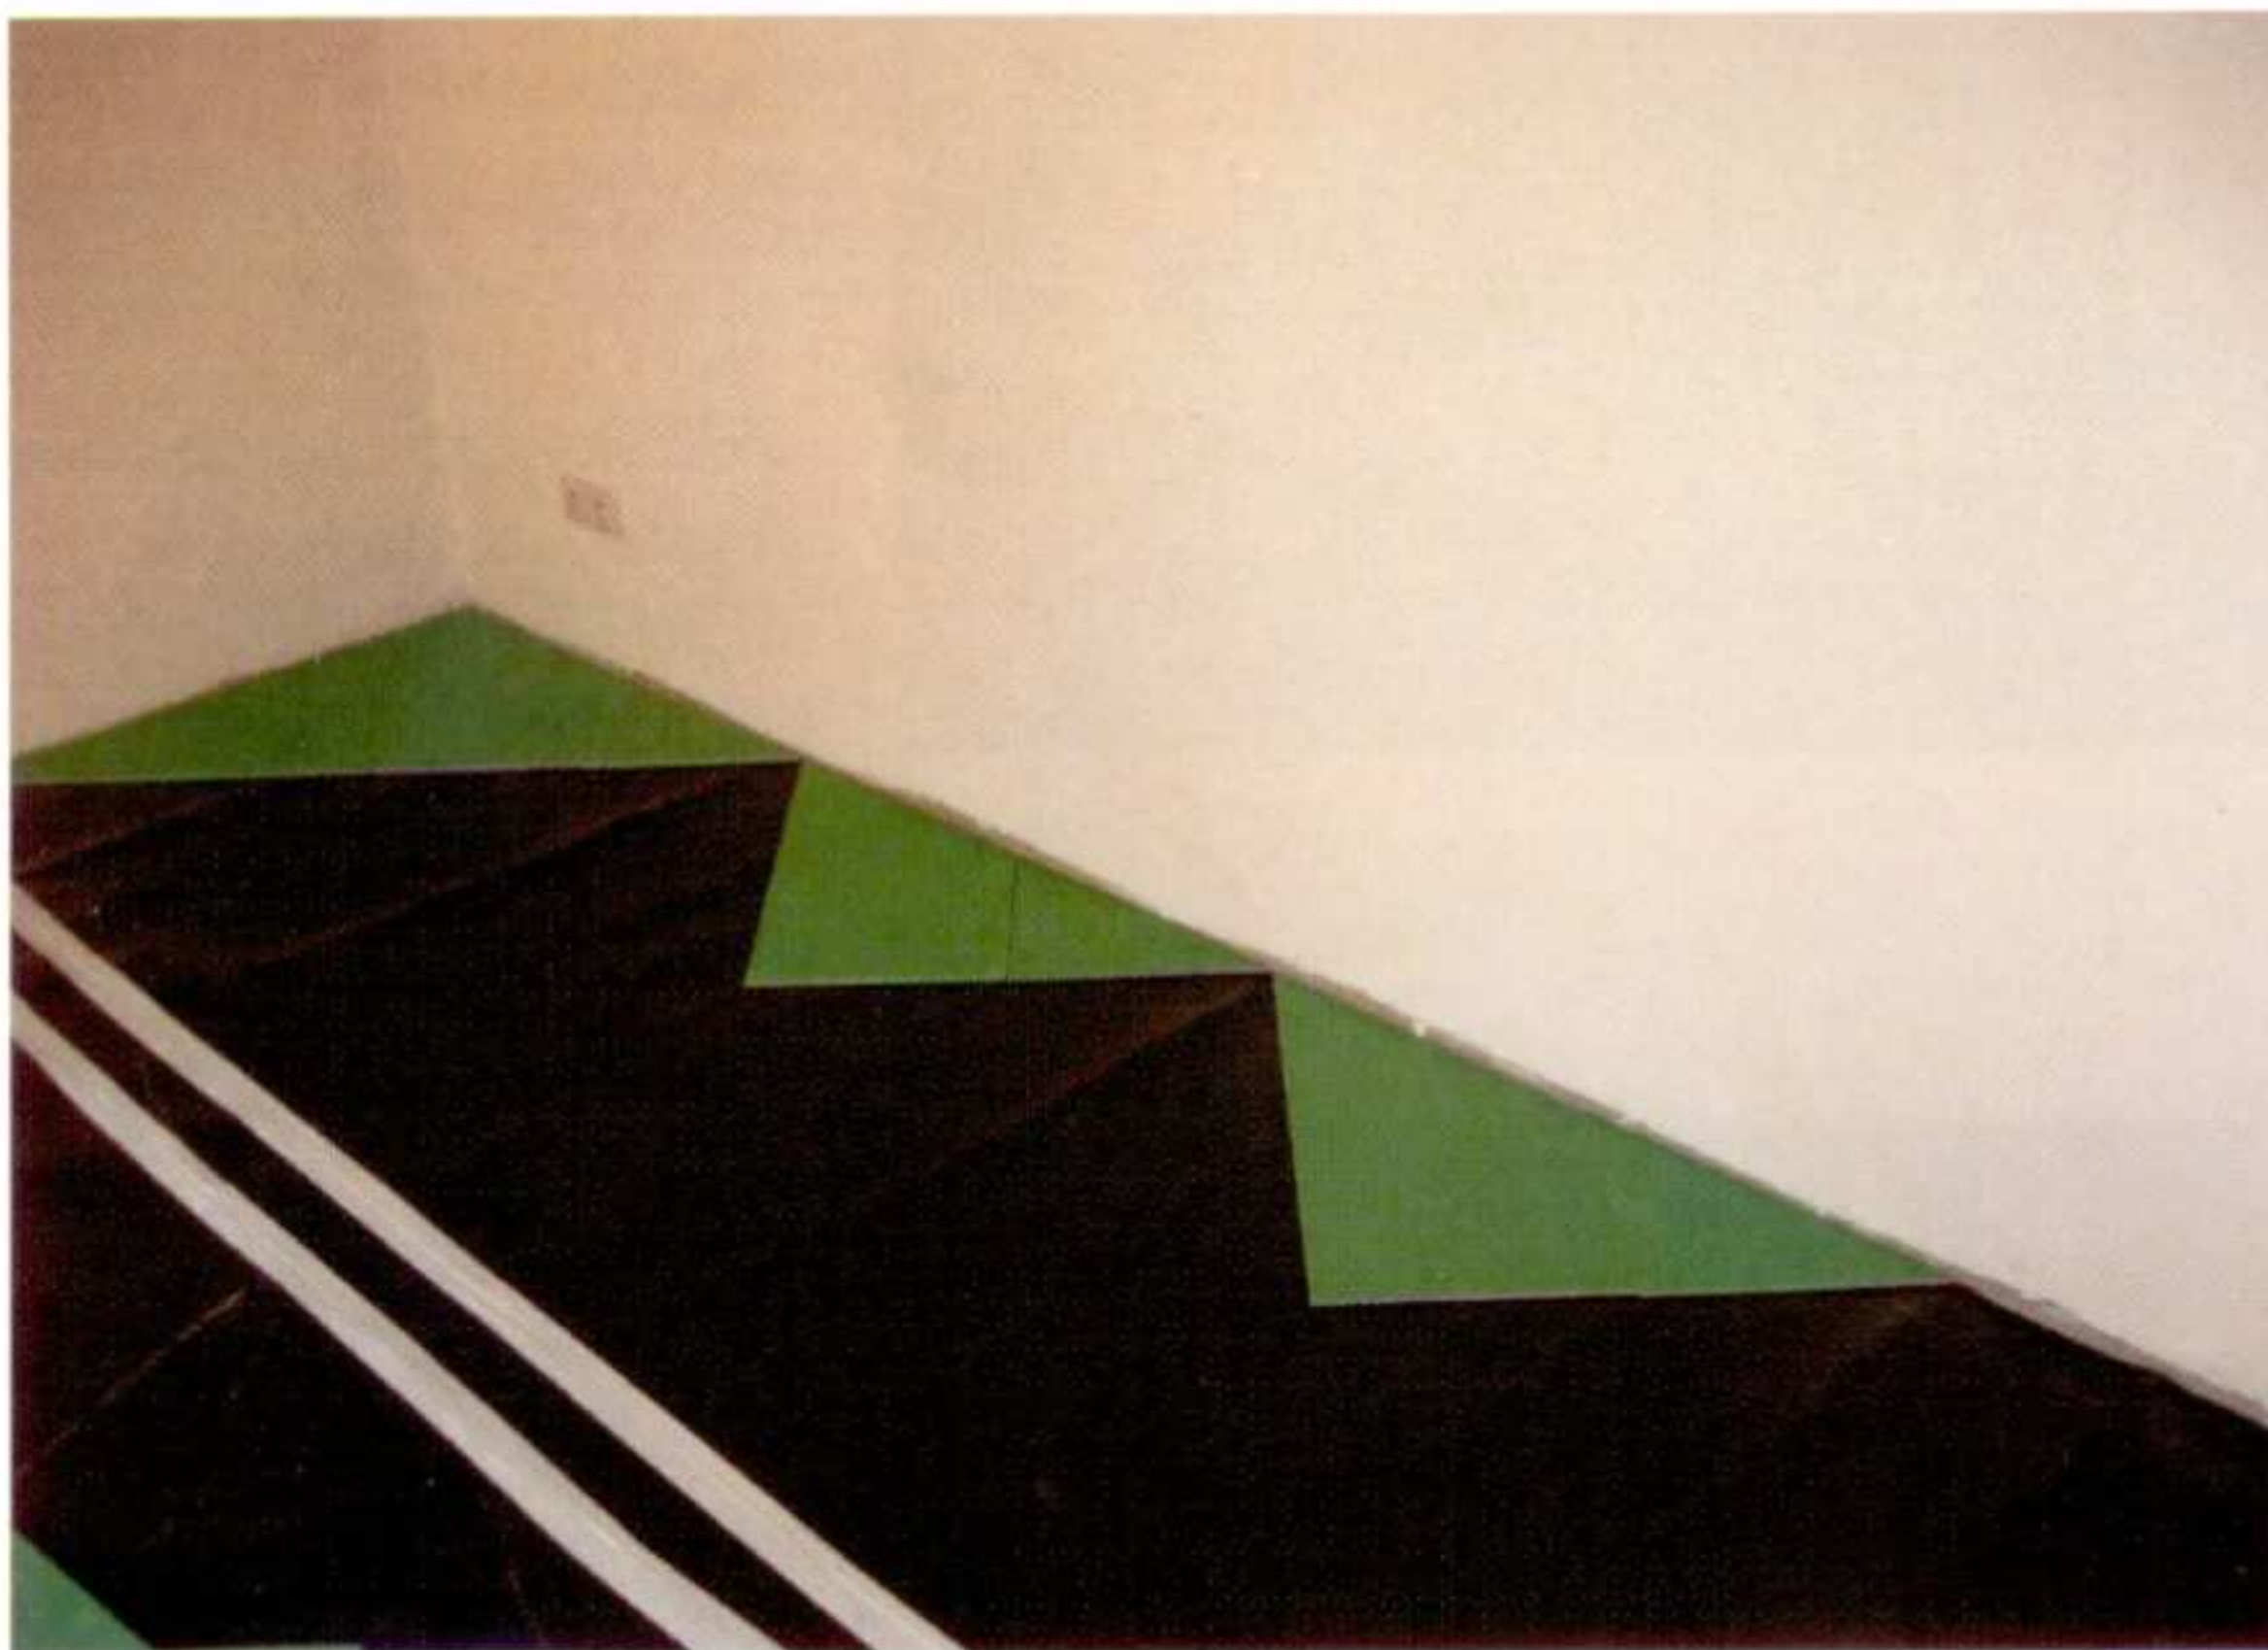

Van de verdeelde puntplaten vormen we nu complete driehoeken, met de gezaagde kant tegen de muur. gekoppeld punt aan punt.



Leg tegen de driehoeken de onderplaten twee aan twee aan in blokvorm. De maatvoering van de platen is 64 x 64 cm. met de lijmkant boven.

Houd tussen de platen een zwel voegje van ca 2 mm.



Vorm een baan van een driehoek + blok. Hierdoor voorkomt u dat u op de lijm loopt: de kleefkracht van de contactlijm loopt door stof snel terug.



Klop nu een baan van minimaal 4 stroken breed. Begin daarbij direct tegen de muur aan.

NB. Houd kops alvast de zwelruimte aan. Gebruik een hard rubberen hamer van 600 gram, die we tevoren hebben ingetaped om zwarte strepen te voorkomen.

TIP: Zowel ondervloer als parket worden gesneden met een stanleymes. Dit voorkomt lopen en stof van het zagen.



Om de platen parket eenvoudig van elkaar te krijgen: leg een pak schuin op een ander pak en "schrik" de platen los door ze even door te buigen. zie foto.



Klop de gehele baan van 4 stroken nu naar de andere kant van de kamer. Let op de continue blokvorm die we aanhouden.



De gehele baan is nu gevormd. Aan de hand van de breedte van de kamer wordt de zwelruimte bepaald.

Trek nu de gelegde baan van de muur en plaats om de meter een stelklosje van 15 mm.



De zwelruimte is nu bepaald (zie stel klosjes). Leg nu maximaal over 2 mtr. breedte de ondervloer (denk aan de tussenruimte) en verdeel stapeltjes van ca 1 m2 parket over de onderplaten.



De kamer is nu half dicht gelegd met parket. Let goed op de vertanding: de kopse kanten moeten minimaal 15 cm verspringen.



Blijf bij het leggen van de ondervloer letten op het blokverband van horizontaal tegen twee verticaal, en let op onderlinge ruimte van 2 mm en op voldoende zwelruimte langs de muur. Klop nu de laatste meters erin. De vloer is nu direct beloopbaar en gebruiksklaar.



TIP: plak onder alle schuivende meubels etc. viltjes.

TIP: Periodiek onderhoud van de olievloer: Bij een vloer van ca. 40 m² is een literfles Rowi Hydrowax voldoende voor 10 beurten. Meng dus 10 cl op 1 l. water. Doop een pluisvrije doek in dit mengsel, wring deze uit, en verdeel dit in de nerfrichting op de vloer.